

# 詳細機能の設定

音量の調整をする ..... E-2

画面の調整をする ..... E-4

画面表示をON/OFFする ..... E-5

画面の明るさを調整する ..... E-6

画面のコントラストを調整する ..... E-6

表示色を切り替える ..... E-7

時計を設定する ..... E-8

その他の設定をする ..... E-9

シンプルメニューの設定をする

**HC509D-W** **HC509D-A** ..... E-9

メニューカラーを設定する

**HC509D-W** **HC509D-A** ..... E-10

シンプルメニューの設定をする

**HC309D-W** **HC309D-A** ..... E-11

メニューカラーを設定する

**HC309D-W** **HC309D-A** ..... E-11

# 音量の調整をする

音声ガイドの音量や電話の着信音量などを調整することができます。

**HC509D-W** **HC309D-W**

① **設定** スイッチを押す。

**HC509D-A** **HC309D-A**

① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。

②



**音量調整** にタッチする。

※ **電話・通信**、**Bluetooth** は、**HC509D-W** **HC509D-A** のみ表示されます。

③



設定したい項目を選ぶ。

☆ 以下の音量調整をすることができます。

ガイド音量	ルートガイド時の音量を調整します。	
ガイド・メッセージ音声	ルートガイド時の音声案内などのON/OFFを設定します。	
<b>HC509D-W</b> <b>HC509D-A</b>	着信音量	電話の着信音量を調整します。
	受話音量	電話の受話音量を調整します。
	送話音量	電話の送話音量を調整します。
	CARWINGS 音量	カーウイングスのオートプレイの音量を調整します。

## 操作音

スイッチなどを押したときの“ピッ”という操作音のON/OFFを設定します。

●ON (点灯): 操作音をONにします。

●ON (消灯): 操作音をOFFにします。

## 知識

## 音量 スイッチで音量調整をする

調整時は、画面下部に調整する音量インジケータが表示され、現在の音量がバーグラフで表示されます。



## HC509D-W HC509D-A の場合

- 電話の着信/受話/送話音量、カーウイングス音量は、その音が出ているときに**音量**スイッチで調整することができます。
- オーディオおよび電話通話中にルートガイド音が鳴った場合は、**音量**スイッチでガイド音量を調整できます。その場合は、オーディオ、電話受信音量の調整はできません。
- オーディオの音が出ているときに、電話の着信をする、または音声操作をすると、オーディオの音は聞こえなくなります。

## HC309D-W HC309D-A の場合

- ガイド音量は、その音が出ているときに**音量**スイッチで調整することができます。
- オーディオの音が出ているときにルートガイド音が鳴った場合は、**音量**スイッチでガイド音量を調整できます。その場合は、オーディオの音量の調整はできません。

# 画面の調整をする

画面の明るさ、コントラストなどの画質の調整をすることができます。  
また、画面の表示を消すこともできます。

## 知識

調整できる設定項目は、ナビゲーション、オーディオ、電話、カメラシステム  
<オプション>など、そのときに表示している画面によって異なります。  
表示中の機能の設定画面でご確認ください。

**HC509D-W HC309D-W**

① **設定** スイッチを押す。

**HC509D-A HC309D-A**


① **メニュー** スイッチを押して、  
**設定** にタッチする。

②



**画質・画面消し** にタッチする。


③

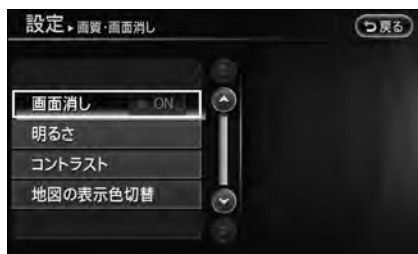

設定したい項目を選ぶ。

## 画面表示をON/OFFする

### 画面表示をOFFにする

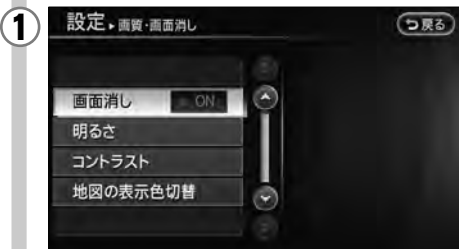

E-4 ページ手順③画面の

**画面消し** にタッチする。

●ONが点灯し、しばらくすると、画面表示がOFFになります。

#### 知識

- 画面表示がOFFのときでも、車両情報の警告表示や電話の着信があった場合は、画面が表示されます。
- 画面表示がOFFのときでも、時計表示をONに設定しているときは、画面に時計のみ表示されます。

### 画面表示をONにする

1 **画面消し** にタッチする。

●ONが消灯し、画面表示がONになります。

## 画面の明るさを調整する

- ① E-4 ページ手順③画面の**明るさ**にタッチする。



**−**または**+**にタッチして、調整する。

調整が終わったら、**戻る**にタッチします。

## 画面のコントラストを調整する

- ① E-4 ページ手順③画面の**コントラスト**にタッチする。



**−**または**+**にタッチして、調整する。

調整が終わったら、**戻る**にタッチします。

## 表示色を切り替える

画面の表示色を明るい色（昼画面）または暗い色（夜画面）に切り替えることができます。

1



E-4 ページ手順③画面の

**地図の表示色切替** にタッチする。

**地図の表示色切替** にタッチするたびに、右画面の表示色（昼画面⇄夜画面）が変わります。

表示色を切り替えると以下のような地図画面になります。



●昼画面



●夜画面

### 知識

表示色の切り替えパターンについて


- 初期設定は、昼間のライト消灯時に昼画面、夜間のライト点灯時には夜画面が表示されるようになっています。
- 表示色の切り替えは、消灯時と点灯時でそれぞれ設定ができます。そのため、消灯時／点灯時の組み合わせで昼画面／夜画面、夜画面／夜画面、夜画面／昼画面などの表示色設定ができます。

設定は保存されますので、ライトを点灯しても昼画面だったり消灯時も夜画面の場合は、設定し直してください。

※オートライト付き車では、ライトスイッチのポジションがオートの場合、ライトの自動点灯、自動消灯に連動してモニター画面の表示色が切り替わります。

※ライトを手動で点灯しても周囲が明るいともモニター画面の表示色は切り替わりません。

**HC509D-W** **HC309D-W**

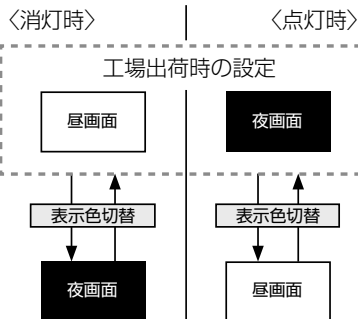

# 時計を設定する

時計を画面上に表示したり、調整することができます。

**HC509D-W HC309D-W**

① **設定** スイッチを押す。

**HC509D-A HC309D-A**

① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。

②



**時計** にタッチする。

③



設定したい項目を選ぶ。



表示される時刻は、GPSシステムによりほぼ正確な時間です。

☆ 以下の設定をすることができます。

常時表示	画面の時計表示のON/OFFを切り替えます。 ● ON (点灯): 時計を画面に表示させます。 ● ON (消灯): 時計を画面に表示させません。
24 時間表示	12 時間 / 24 時間表示を切り替えます。 ● ON (点灯): 24 時間表示になります。 ● ON (消灯): 12 時間表示になります。
オフセット調整	画面に表示されている時間を調整します。 ◀: 1 分単位で時間を戻します。 ▶: 1 分単位で時間を進めます。



# その他の設定をする

シンプルメニューやメニューカラーの設定などができます。

## HC509D-W

① **設定** スイッチを押す。

## HC509D-A


① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。

②



**その他設定** にタッチする。

③

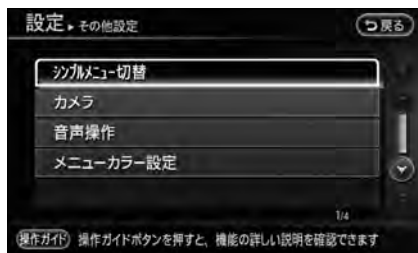

設定したい項目を選ぶ。

**カメラ** :  
カメラシステム<オプション>を  
接続したときに表示されます。

## シンプルメニューの設定をする HC509D-W HC509D-A

シンプルメニューと通常メニューの表示切り替えをすることができます。


- ① E-9 ページ手順③画面の「**シンプルメニュー切替**」にタッチする。

- ② **シンプルメニュー** または **通常メニュー** にタッチする。




シンプルメニュー（点灯）	シンプルメニューで表示されます。
通常メニュー（点灯）	通常メニューで表示されます。

例) 目的地メニュー

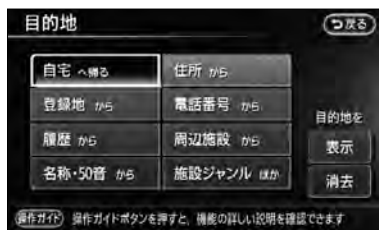

●通常メニュー

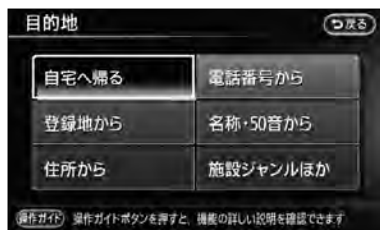

●シンプルメニュー

🔍 シンプルメニューについて..... B-20

## メニューカラーを設定する HC509D-W HC509D-A

メニューの表示色を切り替えることができます。

- ① E-9 ページ手順③画面の「**メニューカラー設定**」にタッチする。

- ② お好みのカラーにタッチする。



## シンプルメニューの設定をする HC309D-W HC309D-A


シンプルメニューと通常メニューの表示切り替えをすることができます。

### HC309D-W

- ① **設定** スイッチを押す。

### HC309D-A

- ① **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。

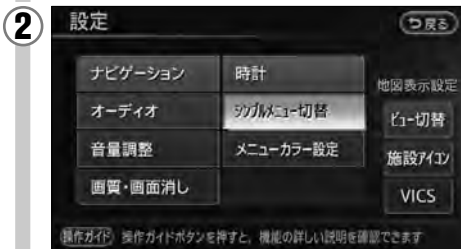

**シンプルメニュー切替** にタッチする。



**シンプルメニュー** または **通常メニュー** にタッチする。

点灯させたメニューに切り替わります。

🔍 シンプルメニューについて  
..... B-20

詳細機能の  
設定

## メニューカラーを設定する HC309D-W HC309D-A

メニューの表示色を切り替えることができます。

- ① E-11 ページ手順②画面の**メニューカラー設定** にタッチする。



好みのカラーにタッチする。